## SHARP

シャープ石油ファンヒーター 強制通気形開放式石油ストーブ


## 取扱説明書

OK-P35SR

石油スト - ブには必ず良質の 灯油 JIS 上使いましょう





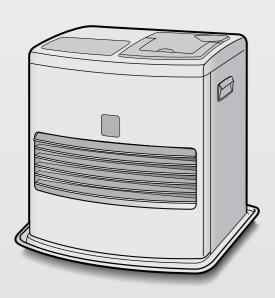

お買いあげいただき、まことにありがとうございまし た。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使 いください。

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見るこ とができる所に必ず保存してください。

### 正しく使って上手に節約

## もくじ

お読みください

## 安全上のご注意

危険・警告・注意・お願い ··········· 安全使用に関する重要な内容です。

## し使用の前 に

各部のなまえ	
●液晶表示の見かた	
ご使用前の準備	
●準備 ······	
●効果的に使用するために	
●燃料	•
●給油·······	•
●給油の目安	•
●時計合わせ	

## 使い かた

### ●点火 ..... ●消火 ..... ● 3時間延長 ...... ■消し忘れ消火装置 ………… 便利な機能 ..... ●おさえめ運転 ..... ●チャイルドロック ..... ●速暖運転 ······ 22 ●お手入れ(クリーニング) ……… 23

# 困ったとき

日常の点検・手入れ	24
異常の見分けかたと処置方法	26
保管(長期間使用しない場合)	29
●保管時のお手入れ	29
保証とアフターサービス	30
仕様	30
お客様ご相談窓口のご案内	31
部品交換	32
定期点検	32
別売部品	32

ペ - ジ

22

66789

## 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお 使いいただくためにいろいろな表示をして います。その表示を無視して、誤った取り 扱いをすることによって生じる内容を、次 のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みにな り、記載事項をお守りください。

## /!\ 危険(DANGER)

人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じること が想定される内容を示しています。

## ♠警告(WARNING)

人が死亡、重傷を負う可能性または 火災の可能性が想定される内容を示 しています。

## ⚠注意(CAUTION)

人が傷害を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示していま す。

### 図記号の意味



・・・・・・・・・してはいけないことを表しています。





▶ 必ず差込プラグをコンセントから抜 くことを表しています。

## <u>⚠</u> 危険(DANGER)

### ●ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の 高い油は、絶対に使用 しないでください。灯 油(JIS1号灯油)を必ず 使用してください。



火災の原因になります。 KEROSENE ONLY

## <u>⚠</u> 警告(WARNING)

### ●スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベ などを、温風の当たるところに、 放置しないでください。

熱で缶の圧力が上がり、 爆発し、危険です。



### ●換気必要

換気せずに、使用しないでください。 窓の凍結、地下室など換気が 十分おこなえない場所では、

酸素が不足すると、 不完全燃焼し、一 酸化炭素などが発 生して中毒になる おそれがあります。



1時間に1~2回 (1~2分)

### ●温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで、温風吹出口 や空気取入口をふさがないで ください。

異常燃焼や火災の 原因になります。



### ●寝るとき消火

寝るときや外出すると きは、必ず消火してく ださい。

予想しない事故が 発生するおそれが あります。



### ●可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している部屋で、 可燃性ガスが発生するもの (ベンジン、シンナー)、スプレー を使用しないでください。

火災や故障の原因に なります。





## <u>⚠</u> 注意(CAUTION)

●カーテン、可燃物を近づけない。

カーテンや燃えやすい 物のそばなどでは、使 用しないでください。 火災が発生するおそ れがあります。



●給油時消火

給油は、必ず消 火してからおこ なってください。 火災のおそれ があります。



●室内で給油しない

給油は、必ず火の気 のないところでおこ なってください。 火災のおそれが あります。



●異常時使用禁止

におい、すす、炎の 色など、異常を感じ たときは、使用しな いでください。

火災や異常燃焼の おそれがあります。



●ほこりの除去

エアーフィルターは、週に 1回以上、必ず掃除してください。

ゴミ、ほこりなどでフィルターが詰まったまま放置すると、異常燃焼の原因になります。



●変質灯油禁止

変質灯油、不純灯油を使用しないでください。 異常燃焼や故障のおそれがあります。 ●温風に直接あたらない

温風に直接長時間、 当たらないでくだ さい。

低温やけどや脱 水症状になるお それがあります。



●高温部に注意

燃焼中や消火直後は、温風吹出口 (ルーバ)や本体裏面のエアーフィルターに手などを触れないでください。 やけどのおそれがあり

ます。
小さなお子様のいるご家庭では、

₹ cit′

●温風吹出口に異物を入れない

別売のルーバーガードをご利用ください。 32

温風吹出口やストーブの内部に指や紙、布、プラスチック、マッチ、ガスライターなどの異物を入れないでください。



けがや火災、故障の原因になります。

●腰をかけたり物をのせない

ストーブに腰をかけたり、花びんなど 物をのせたりしないでください。



変形の原因、また水が内部に入ると故障の原因になります。

●分解修理・改造の禁止

故障、破損したら使用 しないでください。

不完全な修理や 改造は危険です。



## 安全上のご注意

## <u>⚠</u> 注意(CAUTION)

### ●灯油を抜いて保管

保管する(長期間使用しない)ときは、必ず灯油を抜いてください。傾けたり横倒しの状態で、保管しないでください。




必ず実施

油もれによる、火災のおそれがあります。

### ●電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物を乗せたりしないでください。 また、差込プラグを抜く ときは、コードを持って 引き抜かないでください。







### ●差込プラグは確実に差し込む

差込プラグはコンセントに 根元まで確実に差し込んで ください。

また、傷んだプラグや ゆるんだコンセントは 使用しないでください。

火災の原因になりま す。

ぬれた手での抜き差し はしないでください。 感電の原因になりま す。





### ●長期間使用しないときは 差込プラグを抜く

長期間使用しないときは、 差込プラグを抜いて ください。

火災や予想のしない事故の原因になります。



### ●差込プラグのお手入れをする

ときどきは差込プラグを抜き、 ほこりを除去してくだ さい。

ほこりがたまると 湿気などで絶縁不 良になり、火災の 原因になります。



### ●次の場所では使用しない

- ・水平でない場所、不安定な場所。
- ・風の当たる場所や部屋の出入口、屋外。等
- ・可燃性ガスの発生する場所や、たまる場所。
- ・温室、飼育室など人のいない場所。
- ・不安定な物を乗せた棚などの下。
- ・換気が十分におこなえない場所。
- ・暖炉や押入れなどストーブが囲われる場所。
- ・高地(標高1,000m以上)
- ・直射日光が当たる場所。
- ・ほこりや湿気の多い場所。
- ・理・美容院、クリーニング店など スプレーや化学薬品を使う場所。


火災や予想しない事故の原因になります。

### ●可燃物との距離を離す

ストーブと障害物や可燃物との 距離は、図に示す寸法を守って ください。



水平で丈夫な床面に設置してください。

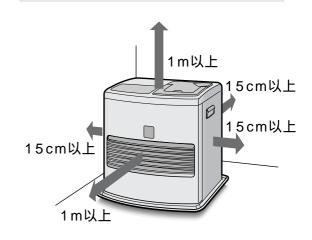

### ●横置き禁止

給油タンクを倒したり、 横にしないでください。 また、給油タンクを斜 めにして給油しないで ください。







### ●運搬するときは 灯油を抜く



ストーブを持ち運んだり 必ず実施 車などで運搬するときは、 必ず給油タンクの灯油 を抜き取ってください。 25

灯油が入ったまま、運搬すると 油漏れするおそれがあります。

### ●廃棄するときは 灯油を抜く



ストーブを廃棄処分する 必ず実施 ときは、必ず給油タンク の灯油を抜き取ってください。 25

灯油が入ったまま、廃棄すると リサイクルのさい、思わぬ事故 になるおそれがあります。

●熱に弱い床面で 使用時は熱に強い マットなどを敷く



熱に弱いカーペット や床、畳などの上で 使用するときは、 熱に強いマット などを敷いて、 使用してください。



熱に弱い床面で使用すると、床 面の変色、そり返り、ひび割れ が発生することがあります。

## お願い (NOTICE)

●シリコーンを配合したものは使わない

ストーブを使用している お部屋や、隣接する お部屋では、シリコーンを 配合した化粧品などは 使わないでください。



器具内部にシリコーンが付着し、炎の検知ができなくなり、下記の症状の原因になります。

- 症状 1. 点火しない。あるいは途中消火する。
  - 2. 換気表示して途中消火する。
  - 3. 症状1.2.で修理したが、再び同じ故障になる。

シリコーン配合商品には、次のようなものがあります。 ご確認のうえ、ご使用ください。

ヘアケア商品 (枝毛コート液、ヘアームース、ヘアートリートメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスクリーナー、化学ぞうきん、ワックスなど。

- ●消火後、再点火するときは対流送風機が停止してから おこなってください(消火後、約3分間で停止) ストーブ本体が熱くなり、点火できないことがあります。
- ●ストーブを移動し、ストーブの周辺や下のほこりを 掃除してください

周囲の床面・畳・カーペットなどが変色することがあります。


- ●日常の点検、お手入れのときはストーブ本体や 給油タンクを分解しないでください けがややけど、故障の原因になります。
- ●灯油は翌シーズンに持ち越さず、使い切るようにして ください

古い灯油を使用すると、異常燃焼や故障の原因になります。

●抜き取った灯油の処分については、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください

## 各部のなまえ

## 外観図

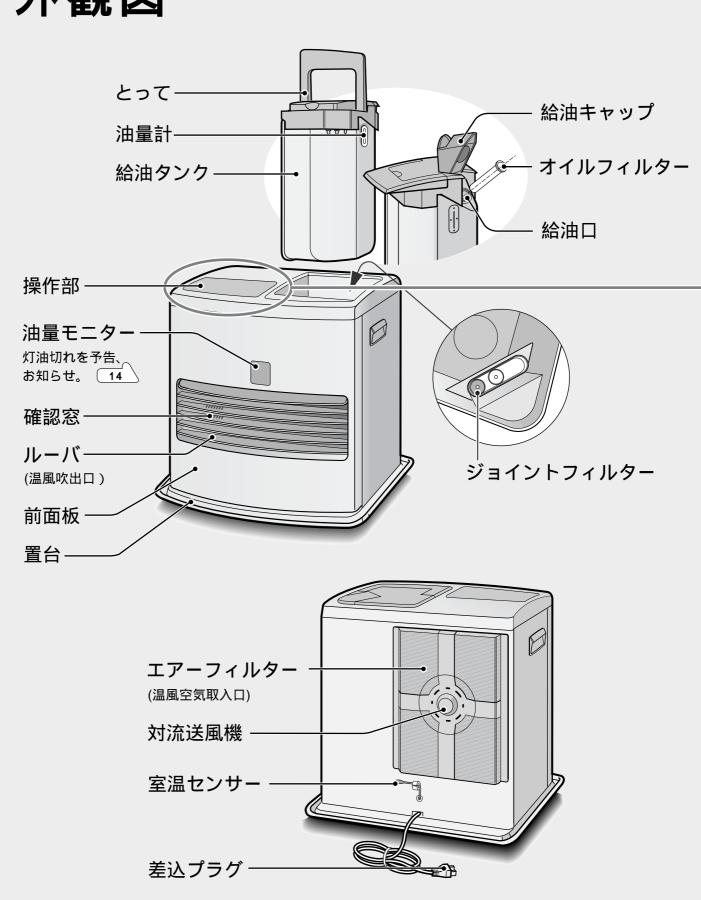

## 操作部

### 選択ボタン 20~23

ご希望の機能を選びます。

押すごとに枠の点滅が、矢印の順に移動します。

→**偕工剂→**小部屋→仟+/ルドロック]→[速暖]→【スピード点火]→【お手入れ

### 温度/タイマー設定ボタン

温度設定)

(時計・タイマー設定)

17

15,19










設定温度 設定温度 設定時刻 設定時刻 を下げる。を上げる。を戻す。 を進める。

温度/タイマー設定



設定/解除

時計合わせ)

タイマ-1秒押し) 3時間 延長

運転 入/切

選択

### 設定ボタン

選択ボタンで機能選択時 20~23

- ●必要な機能を設定/解除する。
- 上記以外のとき(運転停止中) 15
- ●時計を合わせる。

## タイマーボタン 19

タイマー運転の開始。 (1秒以上押し続ける)

### タイマーランプ

点灯 …… タイマー運転中。 点滅+チャイム……タイマー運転終了。

### 運転ボタン (16,18)

点火・消火するときに押す。

### 運転ランプ

点灯 …… 運転中。

点滅+チャイム… 異常が生じて消火。 26

### 3時間延長ボタン 18

運転を延長したいとき、押すと3時間運転 を継続。

### 残り時間ランプ 18

点灯 …………1時間以内に自動消火。


点滅+チャイム… 15分以内に自動消火。

(運転中)

点滅+チャイム… 消し忘れ消火装置により (消火) 自動消火。

## 各部のなまえ

## 表示部



省工礼表示 20

小部屋 表示 21

チャイルドロック 表示 21

速暖 表示 22

スピード点火 表示 22

お手入れ 表示 23

文字のみ表示 選択可能な機能を表し ています。

文字 + 枠表示 選択されている機能を 表しています。

(選択できない機能は、表示されません。)

### 換気表示 26

表示+チャイム…… 換気不足。換気してください。

点滅+チャイム…… 換気不足で自動消火。

液晶部分は説明のためのもので、 実際の見えかたとは異なります。

### パワーモニター

発熱量に応じて表示が 変わります。

温度表示 16,17

温度 表示…… デジタル表示が現在の室温

を表示。

設定温度表示……デジタル表示が現在の設定

温度を表示。

### 給油残り時間表示 14

**公油 残り** 表示+チャイム…… 灯油切れ消火するまで

の燃焼時間を表示。

表示+チャイム…… 灯油切れ予告。

タイマー時刻表示 19

表示…… デジタル表示がタイマー設定時刻を表示。

## 液晶表示の見かた

● 時計表示 15 (時計を合わせていないと午後長:□□ の点滅) 現在時刻を表示。 (設定/解除 を押すとコロンの点滅が止まり、 時刻変更できます)	時計作動中は コロン <b>点滅</b>	(例) 午後6:30のとき 省エネ 小部屋 かんがロック 速暖 スピード点火 好人か
● 室温表示 16,17 「□」~「35」で室温()を表示。 0 未満は「□」、35 を超えるときは「H」」を表示。	温度表示	(例) 現在の室温22 のとき (個) 現在の室温22 のとき (単) (例) 現在の室温22 のとき (個) 現在の室温22 のとき (個) 現在の室温22 のとき (個) 現在の室温22 のとき
● 設定温度表示 17 「 <b>Lo</b> 」、「 <b>川</b> 」~「 <b>30</b> 」で設定温度 ( )を表示。	設定温度表示	(例) 室温を20 に設定したとき 省本小部屋 弁(小内が) 速暖 設定 温度
● 給油残り時間表示 14 「幻り」~「□□ /」で灯油切れ消火する までの燃焼時間を表示。	給油 残り 時間 表示	(例) 残り時間表示のとき <b>省本 小幅屋 弁(州内が</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
● <b>タイマー設定時刻表示</b> 19 タイマーの設定時刻を表示。	タイマー時刻表示	(例) 午前5:00に設定したとき 省エネ 小部屋 チイルドロック 速暖 タイマー脚
●お手入れ表示 23 お手入れ(クリーニング)中は「【】」を 表示。 終了後は「【】」と <b>b手入れ</b> が点滅。	表示	(例) お手入れ(クリーニング)中
●エラー表示 28 自己診断機能により、異常時に「ひ‐/」 ~「ひ‐2」、「E‐0」~「E‐8」を表示。		(例) 炎検知器異常のとき

注意

差込プラグを抜いたり停電したときは、時刻や設定温度の記憶が解除されます。

## ご使用前の準備

## 準備

## 1 包装箱からスト - ブを取り出す

●製造段階で燃焼試験をおこなっているため、わずかに灯油臭を感じたり することがありますが、異常ではありません。

包装箱と包装材は、スト・ブ保管用として保存してください。

## 2 差込プラグをコンセントに差し込む


- ●電源は一般家庭用100Vです。
- ●液晶表示が全部表示します。
- ●時計を合わせてください。 15 \

差込プラグを抜いてから、再び差し込むときは、 10秒以上待ってください。




## 効果的に使用するために

外気に接する窓の下や 壁側に設置します。

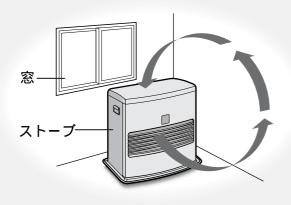

温風の循環を妨げないでください。

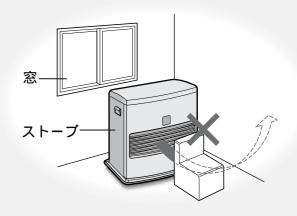

### 注意

- ●燃焼中は温風に含まれる水蒸気により、窓や壁などに結露することがあります。
- ●室内に浮遊する、ほこりやタバコの煙などの汚れにより、本体下面や周辺の床面、畳、 カーペットなどが変色することがあります。

## 燃料

## 必ずJIS 1号灯油を使用する

ガソリン、変質灯油、汚れた灯油、水 の混じっている灯油などは絶対に使用 しないでください。

### 灯油とガソリンの見分けかた-

指先につけ、息を吹きかけます。 (火の気のない所でしてください)





濡れたまま。

## 灯油の保管

灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温、 および直射日光を避けた場所に

保管してくだ さい。灯油専 用の着色され た容器を使用 してください。



- ●変質灯油や不純灯油を使用 気化器に多量のタ・ルがたまり、点火 しなくなったり、炎が小さくなったり、 においがしたりします。
- ●水の混入した灯油を使用 エラー表示「 11-1」が表示され、点火 しません。
- ●ガソリン、シンナ など 揮発性の高い油を使用 火災の原因になります。

## 変質灯油 とは

- ひと夏持ち越した灯油
- ●長時間、日光の当たる場所や、温度の 高い場所に保管した灯油。
- ●容器のふたが開けてあったり、白いポ リ容器で保管した灯油。

古い灯油は 使わないで



変質のひどいものは、黄色味をお びたり、すっぱいにおいがします。

## 不純灯油

とは

- ●灯油以外の油(ガソリン、シンナ・、 天ぷら油、機械油、重油など)がほん の少しでも混入した灯油。
- ●水やごみ・助燃剤等が混入 した灯油。

灯油以外の 油、水、ごみを 入れないで



### 万一変質灯油や不純灯油を 使ったときの処置のしかた

●良質の灯油に交換 (25)



給油タンクの悪い灯油を抜き取り、 良質の灯油で内部を2~3回洗っ てから使用します。

●お手入れ(クリーニング) 23

悪い灯油を抜き取っても効果のな いときは、気化器のクリ・ニング をおこないます。

注意

変質灯油や不純灯油が原因でサ - ビスを依頼されたときは、 保証期間中でも有料となります。


## ご使用前の準備

## 給 油

## 必ず消火してからおこなってください

(消火後、対流送風機が停止するまで、給油タンクを抜かないでください。 においや音がすることがあります)


本体から静かに給油タンクを抜く

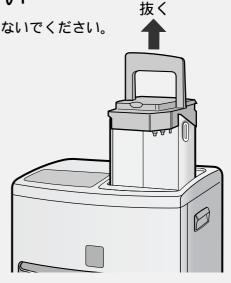


2 給油キャップを開ける



- 3 給油ポンプで給油する
  - ●給油ポンプは、オイルフィルターの底 にあたるまで、差し込んでください。
  - ●市販の電動式ポンプも使用できます。 (財)日本燃焼機器検査協会の、型式 検査合格品をご使用ください。自動停止機能付の電動式ポンプで、 給油できない場合は、差込寸法を

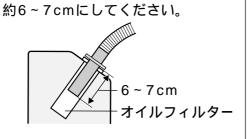


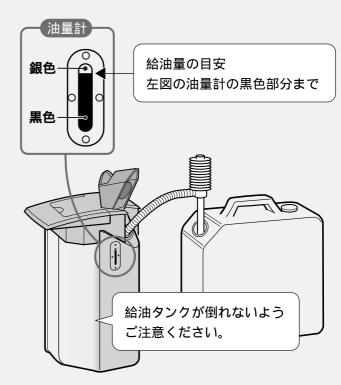

## 4 給油キャップを閉じる

- ●給油キャップは「カチッ」と音がするまで確実 に閉じてください。
- ●こぼれた灯油は、よく拭き取ってください。

給油キャップの閉じかたが不完全ですと、 ストーブ転倒時など、油漏れによる火災の 原因になります。

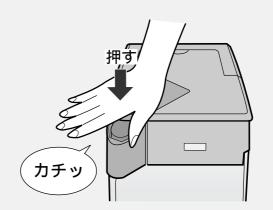

## 5 本体に給油タンクを正しくセットする

● 給油タンク外側や底に水滴がついているときは、乾いた布でよく拭いてから入れて ください。

(水滴がついていると、エラー表示「1/2 /」が表示される場合があります)

### 注意

- 給油タンクの底にはセンサーがありますので、雪・砂・ゴミなどが付着しない場所で給油 してください。(底に雪・砂・ゴミが付着したときは、必ず乾いた布でよく拭いてください)
- ●給油タンクを斜めに傾けて給油したり、本体にセットしたまま給油しないでください。
- 運転中に給油タンクを抜くとエラー表示「**!!ー**!」が表示され、自動消火します。
- ●給油後、給油タンクを横に倒したり、横にしたまま運搬したりしないでください。灯油が漏れてくることがあります。

## ご使用前の準備

## 給油の目安

●灯油切れを起こす前に、油量モニター、液晶表示、チャイムでお知らせしますので、 消火してから給油してください。

油量モニター	液晶表示	運転ランプ			
全点灯				3時間以上の運転が可能で す。(通常燃焼中)	
上消灯		点灯 :====================================	灯油切れ予告	給油タンクの灯油が少 なくなりました。 約3~1時間運転しま す。	
上消灯中消灯	Com Rii I I I I I I I I I I I I I I I I I I	入/切		デジタル表示に表示されている時間の運転が可能です。 早めに消火して、給油してください。	
全占減				灯油がなくなります。 消火してから給油して ください。	
1000 ± m/m		点滅 建宏 入/切	灯油切れで自動消火 た。給油してくださ ランプ表示は運転ボ		

### 注意

- ●灯油切れ予告が始まると、「中」~「微弱」燃焼で室温を調節します。
- ●灯油切れのときは、電磁ポンプのから打ちの音(ポコポコ音)がして消火します。
- ●発熱量によっては油量モニターが点滅になってからも、長時間運転することがあります。
- ●灯油切れ予告が始まった後、差込プラグを抜き、再び差し込むと、灯油が残っていても、 油量モニターが点滅表示に変わります。


## 時計合わせ

運転停止中に時計を合わせてください。(運転中は時計合わせができません) 時計を合わせていないときは、デジタル表示は午後 **5:00** が点滅します。



設定/解除を押す

● デジタル表示のコロンの点滅が止まります。



コロン

2 または を押

## デジタル表示を見ながら、現在時刻に合わせる

- ● を押すと1分ずつ進み、 を押すと1分ずつ戻ります。 押し続けると早送りになります。
- コロンの点滅が止まっている間(約8秒間)に押してください。 コロンが点滅しはじめた場合は、もう一度「1」の操作から、おこなってください。
- ●午前、午後も正しく合わせてください。
- 例 午後8時30分に合わせるとき

**省エネ 小部屋 チャイルドロック 速暖 スピード点火 お手入れ** <sub>午後</sub>

## 3 設定/解除 を押す

● デジタル表示のコロンが点滅し、時計が動き始めます。 (例の場合午後8時30分0秒から動き始めます)

### 注意

●差込プラグを抜いたり、停電したときは、時計の時刻設定は解除されます。

## 運転のしかた

## 点火

1 連転入/切

## を押す

- ●運転ランプが点灯します。
- 設定 温度 を表示し、デジタル表示は 設定温度を表示します。
- 約8秒後 設定 が消え、デジタル表示は 室温表示に変わります。

### 約2分30秒後に点火します

●「カチッ」と音が鳴り、点火します。


新8秒後 (エネ 小部屋 升(ルドロック) 速暖 (本本 小部屋 升(ルドロック) 速暖 (本本 小部屋 升(ルドロック) 速暖

### 注意

- ●初めてお使いになるときは、においや煙が出ることがあります。 これは内部の防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。 しばらくの間、換気をしながらご使用ください。
- 点火前に電磁ポンプの運転音(ポコポコ音)がしますが、異常ではありません。
- 燃焼中に「シュー」音を感じることがありますが、気化した灯油が吹き出す音で 異常ではありません。

## ■炎の状態

ときどき、確認窓より炎の状態を確認してください。 異常燃焼しているときは、運転を停止し、下記の処置をお

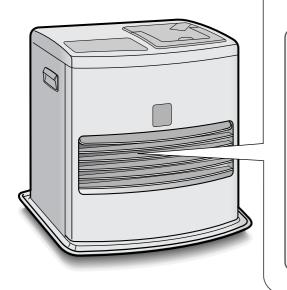

下 常 パーナの網 パーナの網

## 次のことは異常ではありません。

- ●超音波加湿器使用時やお 部屋の掃除中、オレンジ 色の炎になる。
- ●青い炎に時々小さい黄色い 炎が混ざる。

## 室温の調節





デジタル表示を見ながら、 を押す お好みの温度に合わせる

押し続けると早送り

設定範囲()

Lo > 14 > 15 > · · · · > 28 > 29 > 30 『を押す 30 + 29 + 28 + · · · + 15 + 14 + La を押す

- ●「温度/タイマー設定」ボタンを 1回押すと 設定 を表示し、デジタル表示が室温 表示から設定温度表示に変わります。 続けて押すと、設定温度を変えることができます。
- 設定後、約8秒で 設定 が消え、デジタル表示が室温を表示します。
- 上 車 運転 室温に関係なく「弱」燃焼だけの運転になります。


注意

- 室温表示は室温の目安です。部屋の温度計とは一致しないことがあります。
- 部屋の大きさや設置場所によっては、室温が設定した温度まで上昇しない ことがあります。
- 点火後約2分間は、室温調節に関係なく「中」燃焼します。

### こなってください。



正常燃焼以外の燃焼

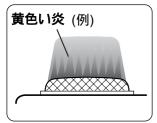

● 大きな黄色い炎が 常時のびている。 または、においが するなど。

### 処置方法

- 換気する。 2
- ●ルーバやエアーフィルターのほこりを取り除く。 24 \
- 変質灯油、不純灯油を使用したときは、給油タンクの油を 抜き、きれいな灯油に入れかえる。 25
- お手入れ(クリーニング)する。 23

上記の処置をしても直らないときは、お買いあげの販売店または もよりの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 31

## 運転のしかた

## 消火

**1** 词

を押す

- 運転ランプ、油量モニターが消え、 「カチッ」と音が鳴り消火します。
- ●確認窓から消火したことを確かめてください。

### 注意

● 消火後、ストーブ内部を冷却する ため、約3分間は対流送風機が回 転します。

対流送風機が停止するまで

- 差込プラグを抜かないでください。
- ●給油タンクを抜かないでください。
- 運転ボタンを押さないでください。
- 長期間留守にするときは、必ず差 込プラグをコンセントから抜いて ください。
- 点火・消火を短時間で繰り返さないでください。においが出ることがあります。

## 3時間延長

## ■ 消し忘れ消火装置

スト - ブの消し忘れによる万一の事故を 防ぐために、点火後約3時間経過すると、 自動的に消火します。

運転中に、「3時間延長」ボタンを押すと「ピッ」と音がし、押したときから約3時間運転を継続します。

/ ボタンを押すときに残り時間ランプが 点灯・点滅している場合は、ランプは 消灯します。



## <sup>て</sup>残り時間ランプの見かた

残り時間ランプは、消し忘れ消火までの 残り時間を表示します。

	残り時間ランプ	消火までの時間
	==== 消灯	1時間以上
運転中	8888 点灯	1 時間以内に消火
<del>T</del>	点滅 + チャイム	15分以内に消火
消火	点滅 + チャイム	自動消火 (運転ランプ消灯)

●自動消火後に再点火する場合は 「運転」ボタンを押して残り時間ランプの 点滅を解除し、再び点火操作をおこなっ てください。

## タイマー運転

- ●時計が合っていることを確かめてから、タイマー設定してください。 15 時計合わせをしていないとタイマー設定できません。
- ●部屋を暖めておきたい時刻に設定してください。自動的に設定時刻の0~25分前に点火します。
- ●燃焼中は「2」の操作からおこなってください。自動的に消火し、タイマー設定を始めます。



## を押す

●「温度/タイマー設定」ボタンを押すと、設定温度の 変更ができます。

1秒押し

を1秒以上押す

- ●タイマ ランプが点灯し、運転ランプは消灯します。
- タイマー暗刻 を表示し、デジタル表示はタイマー 設定時刻表示に変わります。(約8秒間)



または



## を押す

- 「 を押すと1分ずつ進み、 □ 1分ずつ戻ります。
- ●午前、午後も正しく合わせてください。

デジタル表示を見ながら お好みの時刻に合わせる

これで設定完了です。 現在時刻表示に戻ります。 午前6時30分に合わせるとき

省工ネ 小部屋 チャルドロック 速暖 タイマー時刻

待機中に「タイマー」を1秒以上押すとタイマー設定時刻を見ることができます。 (約8秒後に現在時刻表示に戻ります)



● タイマー設定時刻表示中に ボタンを押すとタイマー設定時刻の変更ができます。

待機中に解除したいとき 「運転」ボタンを押してください。(タイマーランプ消灯)

ご希望の時刻に、お部屋が設定温度になるように早めに点火します。 点火後1時間で自動消火(設定時刻の1時間後とは限りません)

- ●タイマーランプが点滅します。「運転」ボタンを押して、タイマーランプの点滅を解除してくだ さい。再び点火したいときは、点火操作をおこなってください。
- ●燃焼中に3時間延長ボタンを押すと、タイマーランプが消灯し、通常運転になります。 (押したときから約3時間で消火)

### (注意

- ●タイマー設定後に給油タンクを抜いたときや、地震や衝撃・停電などにより安全装置 がはたらいたときは、タイマー設定が解除されます。運転ボタンを押して、再びタイ マ - 設定をおこなってください。
- ●設定したタイマー時刻は記憶されますが、差込プラグを抜いたり停電した場合は解除 されます。

## 便利な機能

## 機能の選択 (表示されている機能が選択できます)

(例)運転停止中:全機能が選択できます。

燃焼中(一例): 省エネ、小部屋、チャイルドロック、 速暖の選択ができます。

省エネ 小部屋 チャイルドロック 速暖 スピード点火 呑入れ

省工ネ 小部屋 升(川内か) 速暖 (国度)

選択

択〕を押す

●枠の点滅が、表示されます。

<u>→省エネ</u>・小部屋 → チャイルドロック → 速暖 → スピード点火 → お手入れ

押すごとに枠の点滅が、矢印の順に移動します。

) 設定/解除 を押す

- ●枠を表示し、機能が設定されます。
- ●枠が表示している間(約8秒間)に押してください。 枠の表示が消えたときは、「1」からやり直してください。

## おさえめ運転

お部屋の条件により、室温が設定温度より約5 上昇すると自動消火し、再び設定温度まで下がると点火します。 (おさえめ運転を設定していないときは、室温が設定した温度より約5 上昇しても、消火しません)

2 選択を押し、枠を 217 部屋 升がかり 速暖 パード 鉄 好が 省エネに合わせる \*\*\*

●液晶表示の「省エネ」表示に枠が点滅します。

2 設定/解除を押す

**催工之** 小部屋 チャイルドロック 速暖 スピード点火 お手入れ

- ●「省エネ」表示に枠を表示し、おさえめ運転が設定されます。
- ●おさえめ運転を解除したいとき

もう一度上記の操作をしてください。「省エネ」表示の枠が消え、設定が解除されます。

### 注意

し□運転(弱燃焼)にするとおさえめ運転はできません。 (おさえめ運転を設定していた場合は解除されます)

## 小部屋運転

自動的に、6畳程度のお部屋の暖房に適した発熱量に切り換わります。

選択を押し、枠を **省本が** 速暖 パード が 様体 小部屋に合わせる

●液晶表示の「小部屋」表示に枠が点滅します。

## 2 設定/解除を押す

「省エネ」「小部屋」 チャイルドロック 速暖 スピード点火 お手入れ

- 「小部屋」表示に枠を表示し、小部屋運転が設定されます。
- 小部屋運転を解除したいとき

もう一度上記の操作をしてください。「小部屋」表示の枠が消え、設定が解除されます。

## チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止や、誤って操作部のボタンを押しても作動 しないようにしたいときに、お使いください。 枠

●液晶表示の「チャイルドロック」表示に枠が点滅します。

## 2 <sub>設定/解除</sub>を押す

省エネ 小部屋 「チャイルドロック」 速暖 スピード点火 お手入れ

●「チャイルドロック」表示に枠を表示し、チャイルドロックが設定されます。

チャイルドロックを設定していても、安全性と使用性を考慮して、 次の操作はできます。

運転中 )…運輸

」…運転ボタン「切」、3時間延長、チャイルドロックの解除。

運転停止時 )…タイマー設定の解除、チャイルドロックの解除。

●チャイルドロックを解除したいとき

もう一度上記の操作をしてください。 「チャイルドロック」表示の枠が消え、設定が解除されます。

## 便利な機能

## 速暖運転

お部屋をすばやく暖めます。(最長30分間)

選択〕を押し、枠を 速暖に合わせる

省エネ 小部屋 チャルドロッグ・速暖 スピード点火 お手入れ

● 液晶表示の「速暖」表示に枠が点滅します。

[設定/解除] を押す

省エネ 小部屋 チャイルドロック 速暖 スピード点火 お手入れ

- 「速暖」表示に枠を表示し、速暖運転が設定されます。
- 速暖運転を解除したいとき

もう一度上記の操作をしてください。「速暖」表示の枠が消え、設定が解除されます。

注意

- ↓ □運転(弱燃焼)時、および灯油切れ予告が始まると、速暖運転はできません。
- ●速暖運転終了後(室温が設定温度をこえるまたは点火30分後)、表示は消えます。
- ●速暖運転中は、室温が設定温度より高めに表示することがあります。

## スピード点火

早く点火するための予熱をします。

選択を押し、枠を 省本 帰屋 かがり 速暖スピード製造 スピード点火に合わせる

●液晶表示の「スピード点火」表示に枠が点滅します。

[設定/解除] を押す

スピード点火

「スピード点火」表示に枠を表示し、スピード点火が設定されます。

運転ボタンを押して「入」にすると、約15秒で点火します。 運転ボタンを「入」にする3分以上前に、スピ・ド点火を設定しておかないと、 スピ - ド点火しません。

●スピード点火を解除したいとき

もう一度上記の操作をしてください。「スピード点火」表示の枠が消え、設定が解除されます。


注意

- ●スピ・ド点火を設定した時は、ヒータ予熱していますのでストーブの上部が 暖かくなります。また、1時間当たり約80Wの電力を消費しますので、長 時間ご使用にならないときは、スピ・ド点火を解除してください。
- ●一度運転すると、スピ・ド点火は自動的に解除されます。
- ●スピード点火を設定した後、24時間以内に点火操作しないと解除されます。

## クリーニングとは?

灯油を気化させる気化器にたまった タールを、取り除きます。

## お手入れクリーニング



- 点火しない、炎が小さい、異常燃焼する、においが強いとき。
- ●本体が冷えてから、クリーニングを始めてください。
- ●給油タンクは抜かないでください。抜くとクリーニングできません。
- ●クリ ニング中は燃焼しませんがにおいや煙が出ますので、部屋の換気をおこなうか、 屋外でおこなってください。

## 選択を押し、 省本 小曜 かんり 速暖 パードは 好人の 枠をお手入れに合わせる

●液晶表示の「お手入れ」表示に枠が点滅します。

## 2 設定/解除 を押す

- ●「お手入れ」表示に枠を表示し、運転ランプが点灯します。
- デジタル表示は「<u>厂</u>」になります。
- 運転ボタンは、押さないでください。押すとクリーニングが解除されます。

### エラー表示「ひ-2」が表示するとき

給油タンクを正しくセットしてください。 給油タンクが確実に入っていないとクリーニングできません。

## 1時間後自動的に終了します

- ●運転ランプは消灯します。
- デジタル表示の「*EL*」と**<u></u> <u>(手)机</u>**が点滅します。

## 3 運転 を押し

### を押し解除する

デジタル表示は「現在時刻」表示になります。

### 注意

- ●クリ ニング中に対震自動消火装置が作動したときは、運転を停止し、運転 ランプが点滅します。運転ボタンを押して、ランプ表示を解除してからクリ - ニングをやり直してください。
- ●誤って変質灯油、不純灯油を使用したためにクリ ニングするときは、2~3回おこなってください。(1回では完全に回復しないことがあります)

## 日常の点検・手入れ

### 注意


- ●必ずストーブが冷えた後、差込プラグをコンセントから抜いておこなってください。
- ◆分解して、お手入れや掃除をしないでくだ さい。

けが・やけど・故障の原因になります。

## 使用ごと

### ●周囲の可燃物

ストーブの周囲に燃えやすい物がないか、常に注意してください。 また、ストーブの近くにスプレー缶を 絶対に放置しないでください。

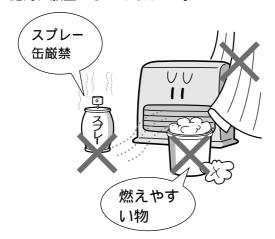

## ●油漏れ、油のたまり、油のにじみがあるとき

油漏れのある場合は、差込プラグをコンセントから抜き、給油タンクを取り出してから、お買いあげの販売店、またはもよりの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。




## 1週間に1回以上

## ●エアーフィルターのお手入れ

ごみやほこりを歯ブラシなどを使って、掃除機で吸いとってください。


ごみやほこりによる目づまりは、異常 燃焼、異常過熱の原因になります。

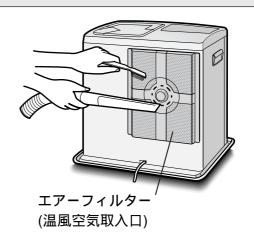

## ●本体・温風吹出口の掃除

柔らかい布でから拭きするか、うすめた中 性洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。

本体をベンジン、シンナーなどで拭かないでください。

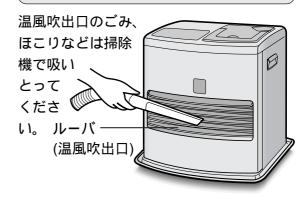

### ●周囲の掃除

ストーブを移動し、ストーブの周辺や下の ほこりを掃除してください。

周辺の床面、畳、カーペットなどが、 変色することがあります。

## 1ヵ月に1回以上

### ●オイルフィルターの掃除

オイルフィルターに、ごみなどがたまって いないか点検し、汚れているときは取り出 して、きれいな灯油で洗ってください。



-オイルフィルター外しかた-



矢印方向に、止まる まで回し、引き抜く。

取り付けるときは 矢印の反対方向に止 まるまで回す。

### ●対震自動消火装置の点検

燃焼中にストーブを ゆすって、対震自動 消火装置が作動して 消火するか、確認し てください。



## 1シーズンに1回以上


### ●給油タンクの水・油抜き

- ストーブをおしまいになるとき。

結露により給油タンク内に水が混入する場合 があります。水が残っていると、給油タンク 内がさびて穴あきの原因になります。


## ↑ 市販のポンプで給油タンクの残油を抜き取る

- 給油口のオイルフィルターは、はずしてください。
- 給油タンクの残油が少量の場合は、「2」の手順からおこなってください。

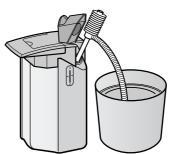

プラスチック 製の容器を使用した場合は、長時間そのまま 放置しないでください。

## 2 残った残油で内部をよく洗ってから、残油・水を抜き 取る

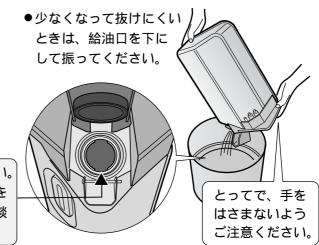

この溝を下に向けて抜いてください。 抜き取った灯油の処分は、灯油を お求めになった販売店に、ご相談 ください。

## 異常の見分けかたと処置方法

## 異常の原因と処置方法

異常が生じたときは、デジタル表示、ランプ表示、チャイムなどでお知らせし、点火しなかったり消火したりしますので、下記の処置をおこなってください。処置をしても良くならない場合は、お買いあげの販売店、またはもよりの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 31 (ランプが点滅しているときは、「運転」ボタンを押して解除してください)

表示	原因	処置方法
残り時間ランプ 点滅	点火後、または3時間延長ボタンを押してから 3時間経過した。 (消し忘れ消火装置の作動)	点火操作をおこなってください。 18
タイマーランプ 点滅	タイマー運転で点火後、1時間経過した。 (タイマー運転開始後1時間で自動消火します)	点火操作をおこなってください。 19
<u>A油</u> ・運転ランプ 油量モニター 点滅	灯油がなくなった。 [電磁ポンプのから打ち音 (ポコポコ音) がして 消火します]	給油してください。 14
換気 表示、 または 換気・ 運転ランプ 点滅	●換気不足。 ●エアーフィルターが目づまりした。 (不完全燃焼防止装置の作動)	●部屋の換気をする。 2 ●エアーフィルターの掃除を する。 24 ご使用中は必ず1時間に1~2回 換気してください。
運転ランプ点滅	強い地震(震度約5以上)や衝撃を受けた。 (対震自動消火装置の作動)	ストーブの周辺に異常がないか 確認し、点火操作をおこなって ください。
	エアーフィルターの目づまりや、ルーバ部が ふさがれ、本体内部の温度が異常に上昇した。 (過熱防止装置の作動)	原因を取り除き、本体内部が十 分に冷えてから点火操作をおこ なってください。
	●点火ミスした。 ●異常燃焼した。 (点火安全装置の作動)	原因を取り除いてから点火操作 をおこなってください。
	瞬時停電があった。	点火操作をおこなってください。
全ランプ消灯	●停電した。 ●差込プラグが抜けた。(停電安全装置の作動)	再通電後、点火操作をおこなっ てください。
<b>! -  </b> 運転ランプ点滅	給油タンクに水が混入した。	給油タンクの水抜きをしてくだ さい。 <b>25</b>
<b><i>出</i>ーご</b> 運転ランプ点滅	<ul><li>■ストーブに給油タンクが正しくセットされていない。</li><li>●燃焼中に給油タンクを抜いた。</li></ul>	ストーブに給油タンクを正しく セットしてください。 13
	給油タンク挿入部底面に、ゴミなどがはさま っている。	ゴミなどを取り除いてください。
E-8	電気系統の異常。	差込プラグを抜いて、約10秒 以上あけて、ふたたび差し込み もう一度、運転操作をおこなっ てください。 28

炎が小さくなったり、においが強くなったり、点火しなくなったりした場合は、変質灯油、不純灯油を使用した可能性があります。一度お手入れ(クリーニング)をおこなってください。 23

## 次のような状態は故障ではありません

修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

	状 態	犬 態 説 明			
	初めて使用するとき、においや煙が 出る。	耐熱塗料、ほこり、防錆油が焼けるためで、 2 ~ 3 時間の使用でなくなります。			
	点火前に「ポコポコ音」がする。	電磁ポンプの運転音です。 16			
点	点火時に白煙がでる。	炎がバーナ全体に回るまでの間、一時的に白煙 が出ることがあります。			
時 ·	点火時に黄色い炎が出る。	バーナが冷えているためで、1~2分でなく なります。			
	点火、消火、および発熱量が切り換 わるときに「ピチピチ音」がする。	加熱、冷却時に出る金属の膨張、収縮音です。			
	点火ヒータなどが赤くなる。	炎に熱せられ、赤熱するためです。			
	「シュー音」がする。	気化した灯油が吹き出す音です。			
燃焼	炎の色がオレンジ色になる。	炎色反応によるものです。 ● 空気中にほこりが多い場合。 ● 超音波加湿器を使用している場合。 16			
中	弱燃焼時、バーナの網が赤熱する。	炎に熱せられるためです。 16			
	おさえめ運転中、突然消火した。 (運転ランプ点灯)	おさえめ運転中の室温調節による自動消火です。 室温が設定温度に下がると、自動的に点火し ます。 20			
ター運イ	タイマー設定できない。	● 現在時刻が正しく設定されているか、確認 してください。 15			
運イ 転マー	タイマーを設定したのに、運転を 開始しない。	● タイマー運転中に停電した、または対震自動 消火装置が作動したためです。 19			
消火時	消火後、対流送風機が回転する。	ストーブ内部冷却のため、回転します。 消火約3分後に停止します。 18			

### 注意

次のような使用状態でも、 換気 表示をしたり 消火したりする場合があります。

- ●置台を浮かして運転。
- ●変質灯油、不純灯油を使用。 11
- ●ストーブの近くでシリコーンを配合した 枝毛コート液や、ヘアートリートメント、 つや出し剤などを使用。 5



## 異常の見分けかたと処置方法

## 異常の早見表

	現象	運	点 火		燃炸	尭中_		
	原因↓	点灯しない	入しない	消火する	においが る	異常燃焼	炎が大きく	処置方法 ↓
	∆プラグがコンセント ら抜けている。							差込プラグをコンセントに 差し込む。 10
停	電した。							停電復帰を待つ。 26
	ャイルドロックが 定されている。							解除する。 21
対 り	震自動消火装置が作動 た。							振動しない水平な場所で使用する。 4
	灯油切れ。							給油する。 12
燃	変質灯油(持ち越し灯油)、 不純灯油を使用した。							<ul><li>● 良質の灯油に交換する。</li><li>● クリ - ニングする。</li></ul>
料	水が混入した。 ( <b>[ ] - 【</b> 表示)							給油タンクの水抜きをする。
気化	化器の中が汚れている。							お手入れ(クリ - ニング)する。 <b>23</b>
油がこぼれたままになっ ている。								こぼれた油を拭き取る。 24
換気が不十分である。								換気する。
ルーバやエアーフィルタ ーがふさがれた。								原因を取り除く。 24

上記の処置方法により処置しても良くならない場合は、お買いあげの販売店、またはもよりの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 31

## エラー表示

デジタル表示	内 容	処 置 方 法
11-1	給油タンクに水混入	給油タンクの水抜きをしてくだ
∐-Z	ストーブに給油タンクがセットされていない	さい。 <u>25</u>
E-D	バルブサーミスタ異常	│ 給油タンクをストーブに正しく │ セットしてください。 13
E - 1	予熱時気化器温度が上がらない	
E-2	燃焼時気化器温度が低い	差込プラグを抜いて、約10秒以 上あけて、ふたたび差し込み、
E-3	燃焼時気化器温度が高い	もう一度運転操作をおこなって
E-4	炎検知器異常 	ください。
E-5	自己保持回路異常	
E-7	電源クロック異常	
E-8	過熱防止サーミスタ異常	

繰り返し表示が出るときは、お買いあげの販売店、またはもよりの「お客様ご相談窓口」に、ご相談ください。 31

## 保管(長期間使用しない場合)

## 保管時のお手入れ

差込プラグを抜き、次の要領でお手入れしてください。

分解してお手入れや掃除をしないでください。

## **★** 給油タンクの油を抜き取る 25

オイルフィルターを外して、内部を残油でよく洗ってから、残油・水を抜き取ってください。

/灯油切れで自動消火しても、給油タンク内には/灯油が約40ml 残っています。ごみや水が混入している場合がありますので、抜き取ってくだ

抜き取ったあと、給油タンクはストーブにセット してください。



## 2 本体、ルーバ、 エアーフィルターを掃除する <sup>24</sup>





エアーフィルター (温風空気取入口)

## 3保管する

スト - ブを包装箱に納め、風通しの良いところに保管してください。 付属品(取扱説明書、保証書)も、必ず一緒に保管してください。

スト‐ブは傾けたり、横倒しにしたりして保管しないでください。

### 注意

- ●灯油は翌シーズンに持ち越さず、使いきるようにしてください。
- ●引っ越しなどの運搬時は、給油タンクの油を抜き取り、傾けないように 静かに運搬してください。

## 保証とアフターサービ

## 修理を依頼されるときは 田張修理

- ▲「異常の見分けかたと処置方法」(26~28) を調べてください。
- ↑ それでも異常があるときは使用をやめて、 ┗ 必ず差込プラグを抜いてください。
- 🤦 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
  - 品名:石油ファンヒーター 型名:(保証書に記載の型名)◆お買いあげ日(年月日) 故障の状態(具体的に)

    - ●ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
    - お名前 電話番号 ご訪問希望日

### 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確か めのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してくだ
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書 をよくお読みください。

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 ただし、次のような原因による故障および事故につきまし ては、保証の対象となりませんので、ご注意ください。

- 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料を使用し たために、故障や事故になった場合。
- その他、取扱説明書に記載されている注意事項が守られ ず、誤った使いかたをされた場合。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、石油ファンヒーターの補修用性能部 品を製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料	故障した製品を正常に修復する ための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の料金です。

型式の	呼び	OK-P35SR (OK-N33SR)
種	類	気化式、強制通気形、強制対流形
点 火	方 式	ヒータ点火
使 用	燃料	灯油 (JIS1号灯油)
燃料消費量	最 大	0.344L/h
松竹月具里	最 小	0.079L/h
暖房出力	最 大	3.54kW
吸伤山刀	最 小	0.81kW
│ │ 騒音値	最 大	38dB
	最 小	24dB
油タンク	7 容 量	7.0L
燃焼継続	讳 問	約20.3時間(最大燃焼時)
標準適室		木造 15.0m <sup>2</sup> (9畳 )
1 <del>1</del> <del>1</del>		コンクリート21.5m <sup>2</sup> (13畳)
7 1 717	寸 法	高さ420mm・幅414mm奥行345mm (置台含む)
質	量	10.8kg
電源電圧及で	ブ周波数	単相100V 50/60Hz
電流ヒコ	ı <b>–</b> ズ	125V 6.3A
定 格 最大	消費電力	400/400W (点火時)
当費雷力 燃烧	時消費電力	31/ 29W
(50/60Hz) 79	ーニング時	178/ 178W
運転	。停 止 時	2.5/ 2.2W
安全	装 置	不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、過熱防止装置
X ±	衣且	点火安全装置、停電安全装置、消し忘れ消火装置
付 属	品	●取扱説明書 ●保証書

騒音値はJIS S 3031に基づく測定の正面値です。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… シャープ修理相談センター へ

●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は………
シャープお客様相談センター

### シャープ修理相談センタ-

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



## 0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。 (注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		果日平地区	四日本地区
●携帯電話 / PHSでのご利用は	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
●FAXを送信される場合は	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
  - ■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔ただし、沖縄・奄美地区〕は…\*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関 東 地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東 海 地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
近 畿 地区	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神 戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四 国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

### シャープお客様相談センター

■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。(0304)

## 部品交換

部品交換が必要な場合には、お買いあげの販売店、または(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこな う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店に依頼してください。

- ●長期間の使用により劣化しやすい部品 点火ヒ-タ、炎検知器、気化器、バナ、電磁ポンプ、オイルフィルタン、電気回路部品など。
- ●変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい部品 気化器、バ-ナ、電磁ポンプ、オイルフィルタ-など。

## 定期点検

製品の寿命をより長く、より良い燃焼で快適にお使いいただくため、2年に1回程度シ・ズン終了後 などにお買いあげの販売店、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 (TEL03-3499-2928)でお こなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)]などのいる店、またはもよりの「お客様ご相談 窓口」にご相談ください。サ・ビスマンが点検いたします。点検の結果、万一具合の悪い部分がござ いましたときは、お客様とご相談のうえ修理させていただきます。

## お客様へ

## 別売部品

ルーバーガード 品番:F0105

小さなお子様のいるご家庭でご利用ください。

お買いあげの販売店または「シャープ修理相談センター」にご相談ください。 31

長年ご使用の石油ファンヒーターの点検を!

愛情点検



こんな症状はありませんか?

- ●油漏れがある。
- ●強いニオイやススが出る。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- ●消火操作しても火が消えない。
- ●その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を 中止し差込プラグをコンセントか ら抜き、必ず販売店にご依頼くだ さい。

なお、点検・修理に要する費用は 販売店に、ご相談ください。

● 製品についてのお問い合わせは... シャープお客様相談センター

東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は...

31ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

## **\*//+-7**/。株式会社

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

